

➤ VORWORT

Sehr geehrte Kunden,


Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf unseres Produktes aus der Serie SHE Premium. Diese Betriebsanleitung bietet eine umfassende Erklärung der diversen Funktionen des MP3-Players. Um eine korrekte und effiziente Bedienung unseres Produktes gewährleisten zu können, bitten wir Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen.

➤ DEKLARATION

- Dieses Handbuch bezieht sich ausschließlich auf die hier beschriebenen Produkte. D.h. Verbesserungen der Qualität des Produktes, der technischen Daten und der visuellen Präsentation können ohne besondere Benachrichtigung stattfinden.
- Falls die Version der Software in Zukunft nicht mehr der aktuellsten entspricht, dann bitten wir Sie den neuesten Treiber von unserer Webseite zu beziehen (www.schuss-home.at).
- Die hier angeführten Bilder haben nur Referenzzwecke – sie müssen nicht denen des eigentlichen Produktes entsprechen.
- Wir empfehlen Ihnen Sicherheitskopien der wichtigen Dateien zu machen. Unsere Firma übernimmt weder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch noch für das Aktualisieren der hier enthaltenden Informationen.

➤ VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheit und Instandhaltung

- Der MP3 Player ist ein hoch entwickeltes elektronisches Produkt, wir bitten Sie daher es ohne Autorisation weder zu zerlegen, zu reparieren oder umzubauen.
- Vermeiden Sie den Player gewaltsam zu bedienen oder schwere Objekte darauf fallen zu lassen.
- Verhindern Sie, dass Staub oder sonstige unerwünschte Objekte in das Innere des Players gelangen, um Kurzschlüsse oder sonstige Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie den Player nicht Umgebungen, in welchen er Hitze, direktem Sonnenlicht, vermehrtem Staub oder Sand, Feuchtigkeit, Regen, mechanischen Schocks oder magnetischem Material ausgesetzt ist. Seien Sie besonders Vorsichtig wenn Sie den Player in der Küche, im Badezimmer, im Swimmingpool oder ähnlichen Umgebungen benutzen.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Players mit Flüssigkeiten aller Art. Wir bitten Sie saubere und weiche Stoffe zu benutzen, wenn Sie die Fläche des Players säubern. Vermeiden Sie jegliche Art von chemischen Putzmitteln.
- Achten Sie beim Einführen des Verbindungskabels darauf, dass es korrekt orientiert ist, andernfalls können Player sowie PC Schäden davon tragen.
- Vermeiden Sie, dass der Player ruckartigen Bewegungen ausgesetzt ist während er via USB mit dem PC verbunden ist. Achten Sie darauf, dass der USB Anschluss des Players sauber bleibt.
- Wenn Sie das USB Kabel vom PC trennen möchten, klicken Sie auf das „USB“ Icon  um die Verbindung zu trennen, bevor Sie das Kabel entfernen. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.

Über Kopfhörer

Fahrsicherheit

- Verwenden Sie keine Kopfhörer während sie autofahren, Rad fahren oder sonstige Fahrzeuge verwenden. Dies kann eine Gefahr im Verkehr darstellen und ist in gewissen Gebieten illegal. Das Verwenden von Kopfhörern bei starker Lautstärke kann auch beim Gehen gefährlich werden, insbesondere beim Überqueren von befahrenen Strassen. Es ist höchste Vorsicht geboten und in potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie es vorziehen, keine Kopfhörer zu verwenden.

Vorbeugen von Hörschäden

- Vermeiden Sie das Verwenden von Kopfhörern bei starker Lautstärke. Experten empfehlen konstantes lautes Spielen zu unterlassen. Falls Sie an Tinnitus leiden, verringern Sie die Lautstärke oder unterlassen Sie das Verwenden von Kopfhörern zur Gänze.

Das korrekte Verwenden der Batterie

- Laden Sie die Batterie rechtzeitig, um ein reibungsloses Verwenden des Players zu ermöglichen.
- Die Aufladezeit für die eingebaute wiederaufladbare Lithium polymer Batterie beträgt 2 bis 3 Stunden. Vermeiden Sie die Batterie zu lange aufzuladen – dies könnte die Lebensdauer der Batterie negative beeinflussen.
- Wechseln Sie die Batterie nicht ohne Autorisation. Andernfalls könnte es zur Explosion der Batterie kommen bzw. zu anderen Unfällen. Bitte kontaktieren Sie ihren Händler im Falle, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.

Zusatzinformationen

- Ein Teil der Speicherkapazität wird für das Speichern von diversen Programmen und chinesischen Schriftzeichen verwendet. Die angezeigte Speicherkapazität ist daher geringfügig kleiner als die tatsächlich vorhandene Kapazität.
- Das einfache Ändern von den Dateiendungen MP2 oder MP1 auf MP3 der jeweiligen Datei kann zu deren Korruption führen.

➤ DIE WICHTIGSTEN FEATURES

- **Multi-Codec player:** unterstützt die Formate MP3□WMA□WAV□ASF.
- **8 Equalizereinstellungen:** flat, rock, jazz, classic, pop, user EQ und 2 super audio Effekte von PHILIPS Life Vibes: Pure studio (P.S) and concert sound (C.S).
- **6 replay modes:** normal, single, bookmark, favorite, random and all;
- **FM Funktion:** Sie empfangen alle FM Sender und können ihre Lieblingsradiosender abspeichern. 30 verschiedene Sender sind schon vorinstalliert;
- Bis zu acht Ordner werden unterstützt.
- Programmieren Sie ihre eigene Playlist.
- Die Ein-Tasten Bookmarkfunktion vereinfacht das Speichern ihres Lieblingssongs und dessen Position.
- A-B Wiederholungsfunktion;
- Eingebautes Mikrophon mit ADPCM Aufnahmefunktion, geeignet für das Aufnehmen von Meetings und Vorlesungen. Die „Synchronized recording function“ ermöglicht es komplette CDs in mehreren Teilen aufzunehmen.
- Synchronisierte Darstellung des dynamischen Spektrum oder der „lyric file information“ auf der Bildschirmanzeige beim Abspielen; Unterstützt „ID3 tag“ um das Anzeigen von Songtitel, Interpret, Albumtitel und anderen Informationen zu vereinfachen.
- Stand-by Funktion, Bildschirmschoner und power-off Timer.
- **Firmware Upgrade:** Bietet die aktuellsten Features via gratis Download von unserer Webseite; www.schuss-home.at/
- **Superdünnes Gehäuse :** Nur 6.8 mm tief

| |
|------------------------------------------------------|
| ➤ INHALTSVERZEICHNIS |
| VORWORT |
| DEKLARATION |
| VORSICHTSMASSNAHMEN |
| Sicherheit und Instandhaltung |
| Über Kopfhörer |
| Das korrekte Verwenden der Batterie |
| Zusatzinformationen |
| DIE WICHTIGSTEN FEATURES |
| Die wichtigsten Features |
| EINFUEHRUNG DES PRODUKTES |
| Standard Zubehör |
| Skizze des Produktes und Anmerkungen über die Tasten |
| Das Aufladen der Batterie |
| OLED Bildschirmanzeige |
| ANLEITUNG ZUR HANDHABUNG |
| Power-on/ Power-off |
| Tastensperre: HOLD |
| Abspielen von Musik |
| FM tuner |
| Aufnehmen |
| DATEIEN MANAGEMENT |
| Dateien Management |
| Bedienung des Browsers |
| Löschen von gespeicherten Programmen |
| MENU KONFIGURATION |
| Menu Bedienung |
| Menu Struktur |
| VERBINDUNG MIT DEM PC |
| Verbindung der Hardware |
| Software Installation |
| Online Firmware upgrading |
| REFERENZEN |
| Finden und Beseitigen von Störungen |
| Technische Daten |
| FCC STATEMENT & COPY RIGHT STATEMENT |
| FCC Vorschriften |
| Copyright |

➤ EINFUEHRUNG DES PRODUKTES

• Standard Zubehör


Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Objekte in ihrer „MP3 player“ Verpackungsbox vorhanden sind:

| | | |
|----------------------|---------------|---------------------|
| MP3 player | Kopfhörer | USB Kabel |
| Aufladegerät | Line-in Kabel | Bedienungsanleitung |
| Garantie Bestätigung | | |


- **Achtung: Die Inventur des Zubehörs kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die nun folgenden Bilder können daher nicht mehr akkurat sein.**

• Skizze des Produktes und Anmerkungen über die Tasten

Seitenansicht 1

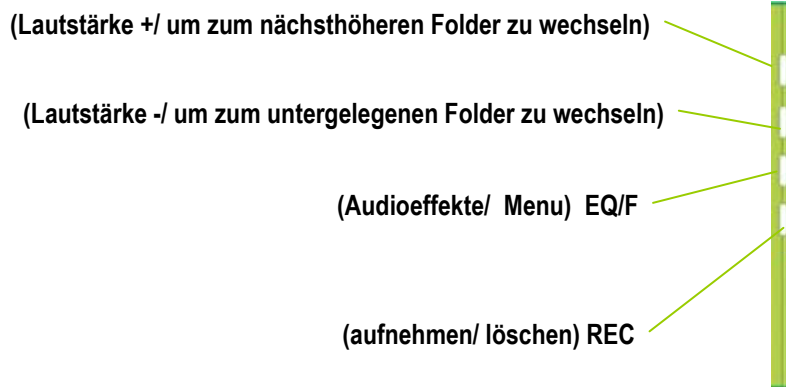


Seitenansicht 2

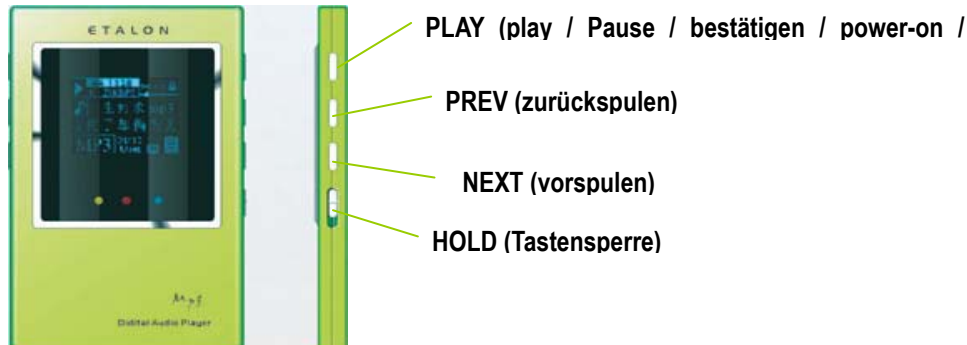

ACHTUNG: Die **“Reset”** Taste befindet sich im Loch auf der Rückseite des Players. Bitte drücken Sie die Taste mit einer Nadel falls der Player nicht funktionieren sollte. Starten Sie den Player neu bevor Sie ihn danach benutzen.

Frontansicht

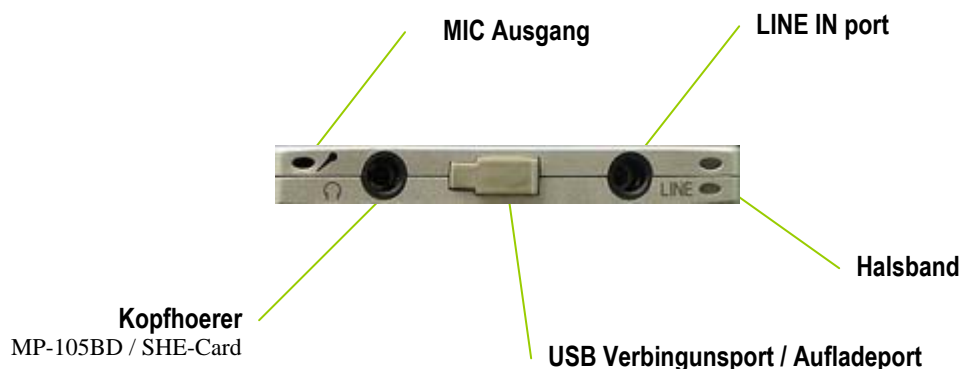

- **Das Aufladen der Batterie**

Methode 1: Aufladen mit dem Aufladegerät.



Aufladestatus




Aufladen beendet

Schritt 1: Verbinden Sie das elektronische Kabel mit der Energieversorgung;

Schritt 2: Verbinden Sie den Stecker des Aufladegeräts mit dem Aufladeport des Players.

ACHTUNG

- Das aufleuchtende Icon  zeigt den Aufladestatus an; Der Aufladevorgang ist beendet sobald das Icon erlischt bzw. drei Striche angezeigt werden.
- Der Aufladevorgang kann während der Player ein- und ausgeschaltet ist, durchgeführt werden. Nach Beendigung des Aufladens schalten Sie die Energieversorgung erst aus, nachdem Sie das USB Kabel entfernt haben.

Methode 2: Aufladen via USB


Verbinden Sie die USB Ausgänge des Players und des PCs via des USB Kabels.

ACHTUNG

- ♪ Während des Aufladens via USB funktionieren die Tasten des Players nicht.
- ♪ Die Aufladezeit für die Batterie beträgt 2 bis 3 Stunden. Nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, beenden Sie den Aufladevorgang so schnell wie möglich.
- ♪ Bitte verwenden Sie das original USB Kabel sowie das original Aufladegerät, welche von dem Hersteller mitgeliefert wurden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch das Verwenden von nicht originale Zubehör verursacht worden sind.

- **OLED Bildschirm Anzeige**

Anzeigebild im **Abspielmodus**

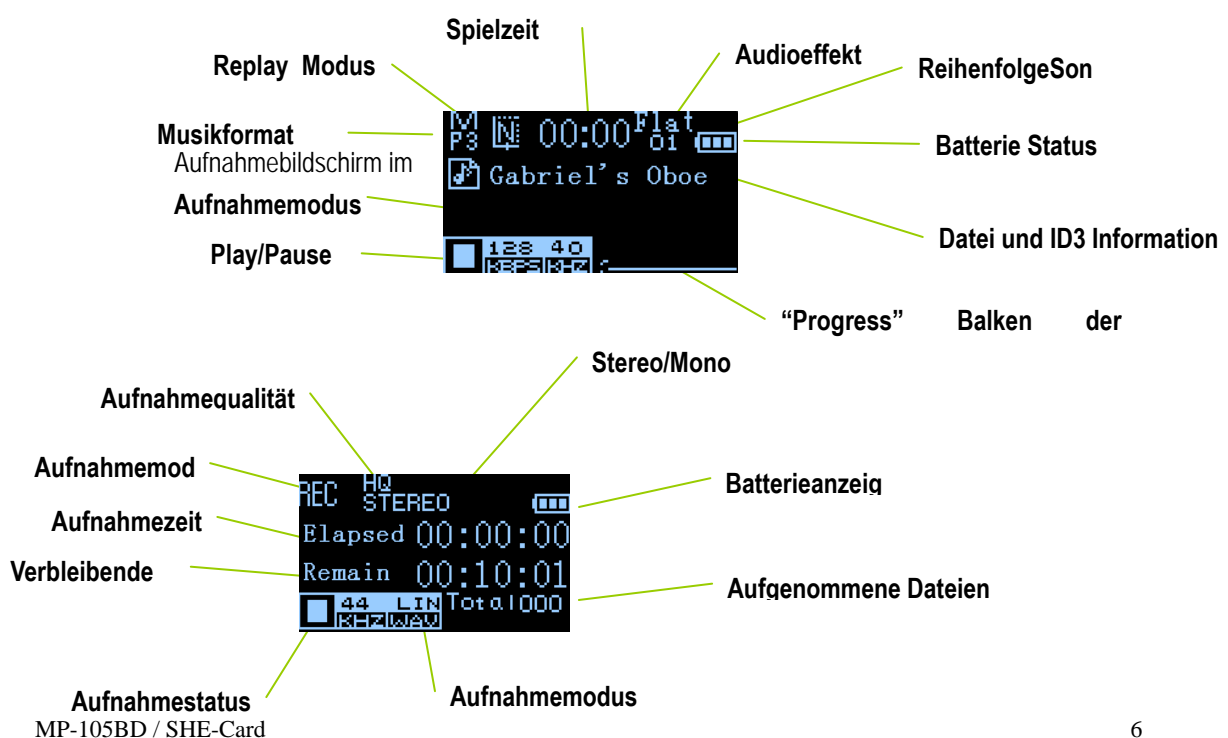

➤ ANLEITUNG ZUR HANDHABUNG

• Power-on/ Power-off

Power-on

Das lange Gedrückthalten des **PLAY** Buttons im **power- off** Status schaltet den Player ein:

Power-off

Das lange Gedrückthalten des **PLAY** Buttons im **play/browse, Aufnahme/ Pause**, und **FM tuner** Status schaltet den Player aus: Das Abschiedsbild erscheint.

• Tastensperre: HOLD

Das Produkt hat eine Tastensperrfunktion um Misshandhabung zu vermeiden. Drücken Sie **HOLD** um die Tastensperre zu aktivieren.



Tastensperre aktiviert

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, funktioniert nur die power-on/power-off Operation. Beim Versuch eine andere Operation durchzuführen wird **Button Hold** angezeigt. Drücken Sie erneut **HOLD** um die Tastensperre zu deaktivieren.

• Abspielen von Musik

Play/ Pause

Halten Sie den **PLAY** Button gedrückt um den Player einzuschalten. Falls Sie den Player zum ersten Mal benützen oder die original Einstellungen wiederhergestellt haben, kommen sie automatisch in den Abspielmodus.



Playing

Klicken Sie auf den **PLAY** Button während ein Song abgespielt wird, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut **PLAY** die Wiedergabe wieder aufzunehmen.



Pause

Auswählen von Musik

Mit dem kurzen Drücken des **PREV** / **NEXT** Buttons wechseln Sie zum nächsten / vorherigen Titel; Wenn Sie den **PREV** / **NEXT** Button länger gedrückt halten, können Sie den gerade laufenden Song vor- bzw. zurückspulen.

Auswählen von Titeln im Browser

Während ein Song abgespielt wird, halten Sie den **EQ/FM** Button gedrückt um in den **Browser Modus** zu gelangen → drücken Sie den **PREV** / **NEXT** Button um den gewünschten Track auszusuchen → drücken Sie **PLAY** um die Eingabe zu bestätigen.

„Wir verweisen Sie zu **„Bedienung des Browsers“** für mehr Informationen.“

Das Einstellen der Lautstärke

Während des Abspielens oder im Pause Status:

Klicken Sie auf **VOL+** / **VOL-** um die Lautstärke gradweise zu erhöhen / senken;

Halten Sie **VOL+** / **VOL-** länger gedrückt um die Lautstärke rasch zu erhöhen / senken.

„Der Bildschirm zeigt die Lautstärke beim Ändern an. (32 Lautstärkenstufen vorhanden.)“


“Volume Protecting” Funktion

Der Player hat eine “Volume Protecting” Funktion um das Gehör des Benutzers zu schützen.

Man kann festlegen, dass die Lautstärke beim Einschalten automatisch über 20 / zwischen 10 und 20 erhöht oder gesenkt wird;

Im Pause Status kann die Lautstärke nur zwischen 1 und 20 eingestellt werden.

Einstellung der Audioeffekte

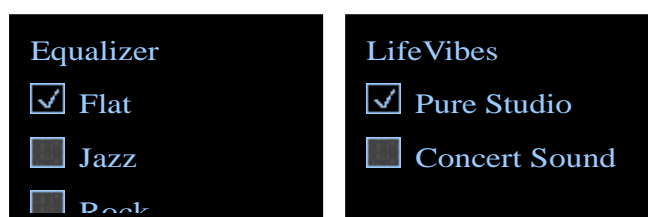

Während des Abspielens einer MP3, klicken Sie auf den **EQ/FM** Button um einen der folgenden acht Audioeffekte (je nach Musikrichtung) auszuwählen:

Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, User EQ, P.S (pure studio), und C.S (concert sound)

Audioeffekte können auch im **Menu** ausgewählt werden – bitte beziehen Sie sich auf die “**Menu Einstellungen**” Sektion.

Replay Modus Einstellungen

Es sind **6 replay modi** vorhanden:

Normal: Alle Tracks im Folder werden in ihrer Reihenfolge abgespielt.

Single: Der gleiche Track wird wiederholt;

Bookmark: Nur die Tracks im Bookmark Folder werden abgespielt;

Favorite: Nur die Tracks, die als Favorite markiert worden sind (und somit im Favorite Tracks Folder abgespeichert sind), werden abgespielt;

Random: Es werden zufällig Tracks aus allen Foldern ausgesucht;

All: Die Tracks aus allen Foldern werden nacheinander abgespielt.

ANLEITUNG Sie wählen den gewünschten Replay Modus wie folgt im **Menu** aus:

EQ/FM → **Menu** → **Play Setting** → **Replay Mode** → drücken Sie auf den **PREV** / **NEXT** Button um den gewünschten **Replay Modus** auszuwählen → drücken Sie **PLAY** um zu bestätigen.

A-B Interval Repeat

Spieren Sie ein ausgesuchtes Intervall wiederholt ab.

Drücken Sie den **REC** Button um den Anfangspunkt <A> auszuwählen.



Der Anfangspunkt

Drücken Sie erneut **REC** um den Endpunkt auszuwählen.

Das A-B Intervall wird in einer Schleife wiederholt.

Drücken Sie **REC** um abubrechen.

Bookmark Funktion

Drücken Sie den **REC** Button während des Abspielens einer MP3 Datei, um diese als Bookmark zu kennzeichnen – Titel und Position des Songs im Folder werden gespeichert.

Drücken Sie erneut **REC** während des Abspielens des Songs, um die Operation abubrechen.

Synchronized Lyric und ID3 Tag Information

So erhalten Sie synchronized lyric:

Bookmark Icon

Downloaden Sie die Lyric Datei in LRC Format von einer Musik Webseite oder starten sie eine automatische Suche nach LRC lyric mit Hilfe von WINAMP oder Windows Media Player (eine Version mit „mini lyric module“ ist erforderlich).

Um die Funktion zu aktivieren, kopieren Sie die IRC Datei mit dem selben Namen wie die MP3 Datei in den Player. Dann wird der Player die Lyric Datei automatisch erkennen.

ID3 tag Information: ID3 tag ist die in einer MP3 Musikdatei enthaltende Zusatzinformation, die beispielsweise den Namen des Interpreten, des Albums, etc... beinhaltet.

• FM Tuner

Bedienung des FM Tuner

Halten Sie die **EQ/FM** Taste lange gedreuekt → wahlen Sie Switch Mode i→ dreuecken Sie **PREV** / **NEXT** um in den **Radio Mode** zu wechseln.

!! ACHTUNG !!

- Versichern Sie sich, dass die Kopfhörer angeschlossen sind, wenn Sie die Radiofunktion benützen wollen, da diese auch als Antenne dienen.
- Die Qualität des Empfangs kann von ihrem Standort abhängig sein.
- **Empfangbare Frequenzen:**
 - 76.00MHz---91.00MHz in Japan;
 - 87.50MHz—108.00MHz in China, Europa, USA und Süd-Ost Asien.

Automatische Memory Funktion

Bedienung : Drücken Sie die **EQ/FM** Taste um ins **Menu** zu gelangen → drücken Sie **PLAY** um ins **Radio & Recording Setting** zu gelangen → drücken Sie **PLAY** um **Automatic search** auszuwählen → drücken Sie **PLAY** um **Automatic search** zu bestätigen.

Der Player sucht nach Kanäle beginnend bei niedrigen Frequenzen – die Kanäle werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden worden sind, gespeichert. Bis zu 30 verschiedene Kanäle können gespeichert werden. Nach Beendigung der Suche wird automatisch der erste Kanal gespielt.

Manuelle Memory Funktion



Wählen Sie den Manual mode → drücken Sie die **PREV** / **NEXT** Taste um eine "Schritt für Schritt" Suche zu starten (halten Sie die Taste länger gedrückt um schnell zu suchen) → Drücken Sie die **PLAY** Taste um den gefundenen Kanal im Preset Mode zu speichern. Drücken Sie **PREV** / **NEXT** um die Nummer des gespeicherten Kanals festzulegen. Drücken Sie erneut die **PLAY** um den Kanal abzuspeichern.

Suchen eines gespeicherten Kanals

Drücken Sie die **EQ/FM** um zum Preset Mode zu wechseln.

Verwenden Sie **PREV** / **NEXT** Taste um einen gespeicherten Kanal auszuwählen.

Löschen von gespeicherten Kanälen

Wählen Sie den zu löschenden Kanal im Preset Mode aus.

Drücken Sie die **PLAY** Taste: "Delete the CH?" wird angezeigt. Wenn keine Kanäle vorhanden sind, erscheint **NO PRESET CH** und wird dann ausgeblendet.

Drücken Sie die **PREV** / **NEXT** Taste und wählen Sie **Cancel** oder **OK**.

Drücken Sie **PLAY** um zu bestätigen. Wenn sie OK ausgewählt haben wird der Kanal gelöscht.

Falls nach einigen Sekunden keine Taste gedrückt worden ist, wird der Player automatisch in den Preset Mode wechseln.

• Aufnehmen

Aufnahmeparameter setzen

Bevor dem Verwenden der Aufnahmefunktion:

- Kontrollieren Sie, ob die Batterie genug Energie hat.
- Unter **Radio & Recording setting** im **Menu** können Sie unter anderem **Recording quality**, **Synchronized recording**, und **Radio & Recording** konfigurieren.

Recording Quality: Umso besser die Qualität der Aufnahme ist, desto kürzer wird die Aufnahmezeit.

| Recording quality | Low | Middle | High |
|-------------------|--------|----------|---------|
| Sample rate | 16KHz | 22.05KHz | 44.1KHz |
| Bit rate | 32kbps | 64kbps | 128kbps |

Synchronized Recording:

Bei LINE-IN Aufnahmen kann diese Funktion genutzt werden, um eine komplette CD geteilt in mehreren Teilen aufzunehmen: Spielen Sie eine CD in einem CD Player ab und nehmen Sie die CD mit Line-in auf. Wenn Track 2 der CD mindestens 3 Sekunden nach dem Ende von Track 1 beginnt, erkennt der Player dieses als eigenes Stück und speichert es als MP3 Datei. Wenn mindestens 6 Sekunden zwischen Track 2 und Track 1 sind, erkennt der Player Track 2 als neue Musik Datei und beginnt neu aufzunehmen.

Synchronization Sensitivity:

Um Synchronized Recording zu vereinfachen, passen Sie die Sensitivität der Aufnahme mit Hilfe von Synchronized Sensitivity an (dies erleichtert das Erkennen von Intervallen zwischen den Tracks).

MIC Aufnahmen

MIC ist ein alter Aufnahmemodus, welcher einzelne Kanäle von Soundsignalen mit Mono recording aufnimmt.

Halten Sie die **EQ/FM** gedrückt um in Mode Switch zu gelangen, drücken Sie dann **PREV** / **NEXT** um in "REC mode" zu gelangen. Benützen Sie dann die **EQ/FM** Taste um zwischen den MIC und Line-In Aufnahmemodi zu wählen.

Drücken Sie **REC** um die Aufnahme zu beginnen.


Während des Aufnehmens können Sie die Aufnahme mit der **PLAY** Taste pausieren.

Drücken Sie erneut **REC** um die Aufnahme weiterzuführen.

Drücken Sie die **REC** Taste um die Aufnahme zu stoppen. Nach dem Erscheinen von "Replay now?", drücken Sie **PREV** / **NEXT** um "cancel" oder "confirm" auszuwählen.

Drücken Sie die **PLAY** Taste um die aufgenommene Datei zu speichern und bestätigen Sie ob diese sofort abgespielt werden soll. Falls 5 Sekunden keine Tasten betätigt werden, schaltet der Player automatisch zurück in den Recording Preparation Status. Die aufgenommene Datei wird in dem **VOICE** Dateien Folder unter **ROOT** gespeichert. Es wird als **VOIXXX.WAV** Datei gespeichert.

Line In Recording

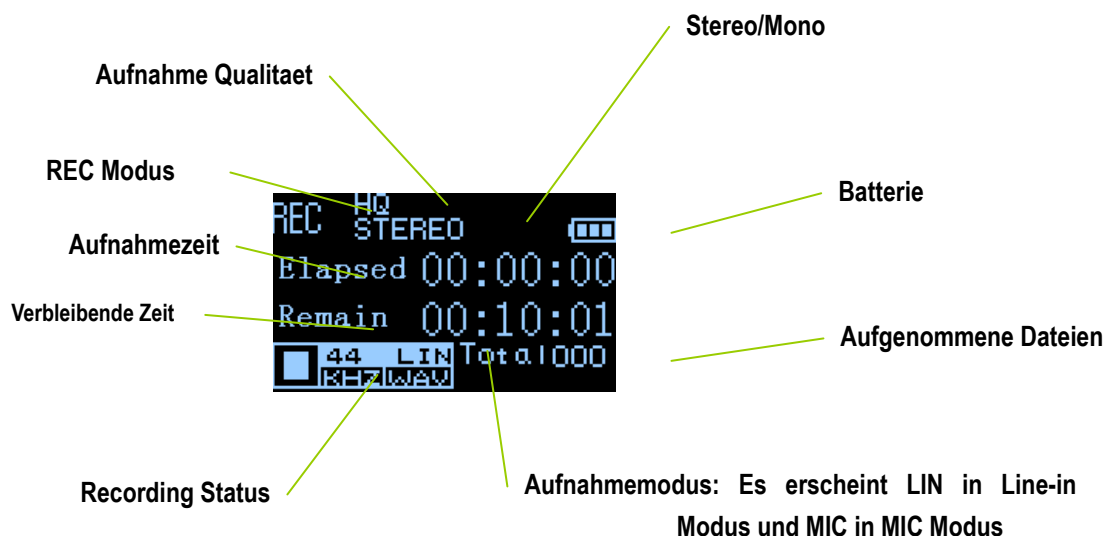

Line-In ermöglicht Stereo Aufnahmen: Musik wird in zwei von einander abhängigen Tracks gespeichert.

Verbinden Sie das Line-In Kabel (mitgeliefert) mit dem Line-In Ausgang ihres Spielers.

Wählen Sie Line-In als Recording Mode.

Andere Aufnahmemodii sind ähnlich zu MIC.

Die aufgenommene Datei wird als **LineXXX.WAV** gespeichert. Es wird im **Line-in** Folder unter **ROOT** gespeichert.

FM Aufnahmen

Drücken Sie die **REC** Taste während Sie Radio hören um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie **PLAY** um die Aufnahme zu pausieren und wieder aufzunehmen.

Drücken Sie erneut **REC** um die Aufnahme zu stoppen. Nach dem Erscheinen von "Replay now?", drücken Sie **PREV**/**NEXT** um zwischen "cancel" und "confirm" zu wählen. Falls 5 Sekunden keine Tasten betätigt werden, schaltet der Player automatisch in den Radio Mode zurück.

Die aufgenommene Datei wird als **RADXXX.WAV** im **FM** Folder unter **ROOT** gespeichert.

➤ DATEIEN MANAGEMENT


• Dateien Management

Es gibt 6 Standard Ordner unter **ROOT**: **Favoriten, Bookmark, Music, FM, Line In & Voice.**

Die Favorite und Bookmark Ordner können nicht im PC angezeigt werden.

Der Player unterstützt bis zu 8 Levels von untergeordneten Ordnern.

• Bedienung des Browsers

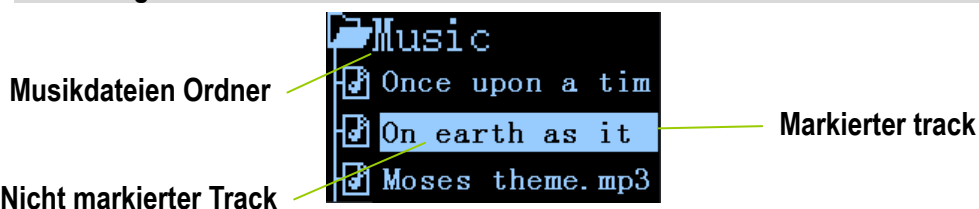

Halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um in Mode Switch zu gelangen, verwenden Sie **PREV** / **NEXT** um zum **Browser** zu wechseln. Drücken Sie schließlich **PLAY** um in den **Browser** zu gelangen.

Benützen Sie erneut **PREV** / **NEXT** um einen Track oder Ordner auszuwählen und bestätigen Sie mit **PLAY**.

Mit der **VOL+**/**VOL-** Taste gelangen Sie in den ober- / unter Ordner;

Drücken Sie **VOL+** um in den Play Mode unter **ROOT** zurückzukehren.

Auswählen der Lieblingsmusik

Verwenden Sie die **PREV/NEXT** Taste um den gewünschten Track auszuwählen → drücken Sie **REC** um den Track im **Favorite** Ordner zu speichern. Es wird “**Added to Favorite**” angezeigt.

Songeingführungen

Wenn im **Browser** Menu kein Track abgespielt wird und keine Tasten gedrückt werden, spielt der Player automatisch die ersten 10 Sekunden von jedem Track in deren Reihenfolge ab.

- **Löschen von gespeicherten Dateien**

Wechseln Sie in den **Browser** während ein Track gespielt wird und wählen Sie den zu löschenden Track oder Ordner;

Halten Sie die **REC** Taste gedrückt. Es wird “**Delete file**” angezeigt.

Mit **PREV/NEXT** wählen Sie “**confirm**” oder “**cancel**”, drücken Sie anschließend **PLAY** um den Befehl durchzuführen.

Wenn länger als 2 Sekunden keine Tasten benutzt werden, wird die Anzeige automatisch ausgeblendet.

!! ACHTUNG !!

- Dieser Befehl entfernt alle Dateien permanent von ihrem Player – benutzen Sie ihn daher mit Vorsicht.
- Wenn Sie Systemordner wie Voice, Line In, FM, löschen, werden nur die enthaltenen Dateien gelöscht, nicht die Folder Selbst.
- Wenn sehr große Dateien gelöscht werden sollen, ist es zu empfehlen dies am PC durchzuführen.

➤ MENU KONFIGURATION


- **Menu Bedienung**

Halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um zu Mode Switch zu wechseln und wählen Sie den **Menu** Modus aus → Drücken Sie **PREV/NEXT** um Sub-Menus auszuwählen → Drücken Sie die **PLAY** Taste um die Optionen im Menu und in den Sub-Menus zu konfigurieren → mit **VOL+/VOL-** wechseln Sie zwischen dem Hauptmenu und den Sub-Menus.

- **Menu Struktur**


Play Einstellung

Unabhängig vom Modus, in dem Sie sich befinden, halten Sie die **EQ/FM** Taste gedrückt um zu Mode Switch zu wechseln und dann ins **Menu** zu gelangen:

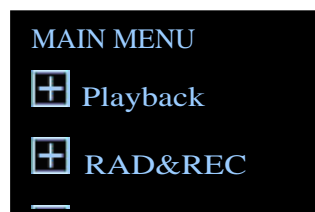

- **Abspieleinstellung**

Nachdem Sie die Abspieleinstellung angewählt haben, erscheint folgendes Interface:

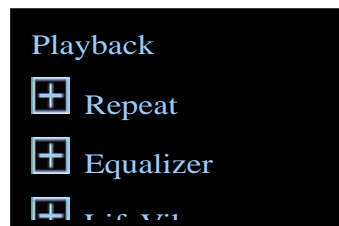

Normal→Single →Bookmark→Favorite →Random →All.

- **Übliche Klangeffekte**




Flat→ Jazz→Rock→Classic →Pop →User EQ

- **Konfiguration des Benutzer EQ**

Im Menu mode können Sie folgende Optionen Schritt für Schritt auswaehlen:


Play setting→ordinary audio effect→User EQ

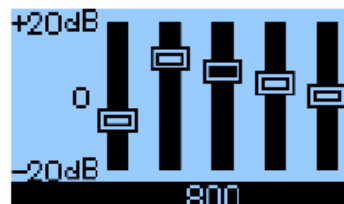

Mit **PREV/NEXT** konfigurieren Sie die Frequenzbalken → Drücken Sie **PLAY** um die Einstellungen des ausgewählten Balken zu bestätigen. Es gibt 5 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: 50Hz, 200Hz, 800Hz, 3KHz und 14KHz.

Mit **PREV/NEXT** legen Sie die Einstellungen fest → mit **PLAY** bestäetigen Sie diese – der Player wird danach automatisch die Konfiguration verlassen.

- **LifeVibes**

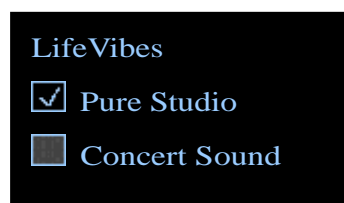

Pure Studio→Concert Sound

Verglichen mit den "Üblichen Klangeffekt", verbrauchen die "LifeVibes" mehr Energie.

- **Time Display**




- **Spiele nach einer Unterbrechung**

Radio & Recording Setting

Nach dem auswählen des "Radio & Recording Setting", erscheint folgende Anzeige:



- **Automatic Search**

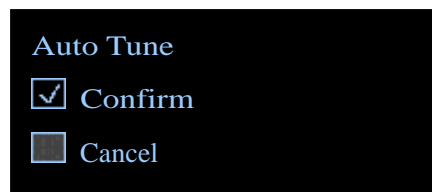


- **FM Region**

Unter FM regions im Menu haben Sie 4 Auswahlmöglichkeiten: Radiostationen in China, USA, Europa und Japan.




- **Recording Quality**

Unter Radio & Recording Setting im Menu koennen Sie die Aufnahmequalitaet bestimmen.

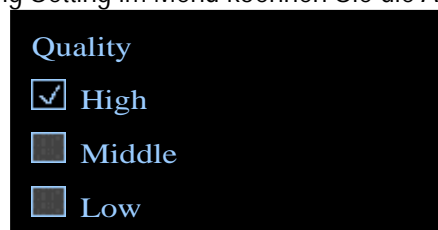


- **Synchronized Recording**

Unter Radio & Recording im Menu können Sie „synchronized recording“ aktivieren.

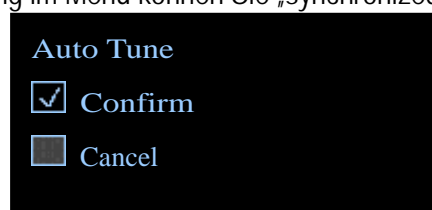


Display Setting

Nachdem Sie Display Setting ausgewählt haben, erscheint folgende Anzeige:

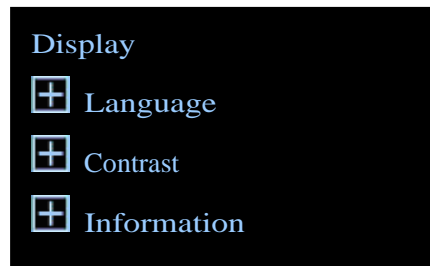


- **Menu Language**

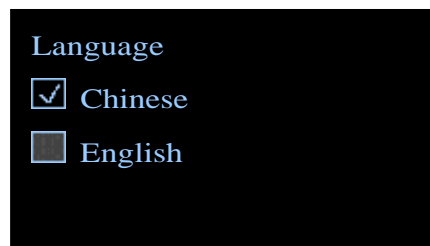


- **Contrast Control**

Sie können den Kontrast der Bildschirmanzeige nach ihrem Belieben einstellen. Die Standardeinstellung ist 5 – Sie können allerdings mit **NEXT/PREV** zwischen 9 Levels von -4 bis 4 auswählen.

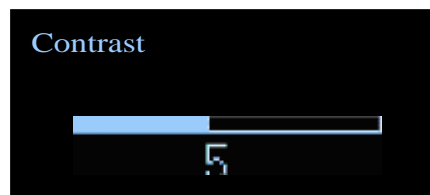

- **Product Information**

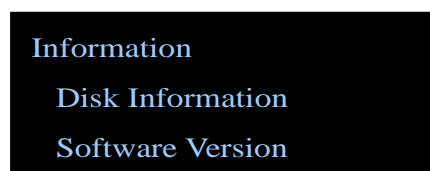


Disk Information: Speicherkapazität, Verbleibender Speicherplatz, etc...

Software Version: Technische Daten der Software


System Setting

Im System Setting erscheint folgende Anzeige:

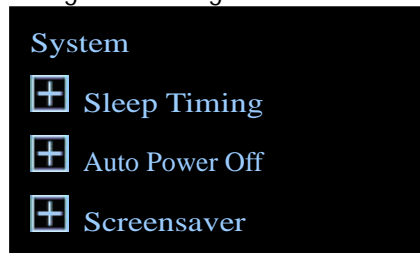


- **Sleep Timing**

Sleep timing beinhaltet 4 Auswahlmöglichkeiten: 15 min, 30 min, 60 min und Abbrechen.

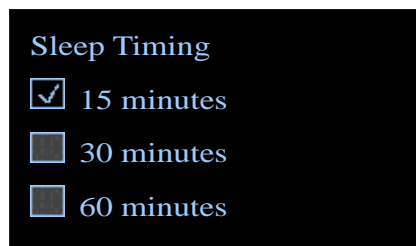


- **Automatic Power off**

Automatic Power off beinhaltet 5 Auswahlmöglichkeiten: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min und Abbrechen.

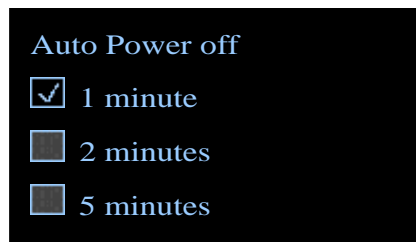


- **Screensaver Timing**

Screensaver timing beinhaltet 5 Auswahlmöglichkeiten: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min und Abbrechen.

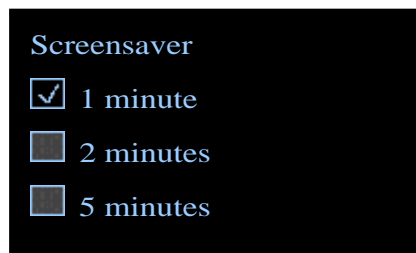


- **Formatting Disk**

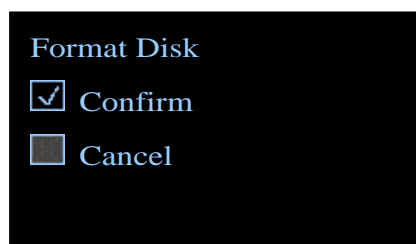

!! ACHTUNG!! : Der Befehl Format Disk löscht ihre gesamte gespeicherte Datenmenge.

- **Factory Setting**

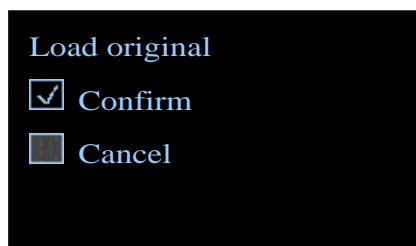

Wenn Sie **“resume factory setting”** auswählen, nimmt der Player wieder die Originaleinstellungen an:

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Play mode | Normal |
| EQ | Flat |
| Time display | Display elapsed time |
| Continued play from interrupted point | Off |
| FM regions | Europe |
| Recording quality | High |
| Synchronized recording | Off |
| Synchronized recording sensitivity | Low |
| Sleep time | Cancel |
| Automatic power off | 1 min |
| Screensaver time | 1 min |
| Language setting | English |
| Contrast | 5 |

➤ VERBINDUNG MIT DEM PC

• Verbindung der Hardware

Empfohlene Mindestanforderungen des PCs

- CPU Intel Pentium 500Mhz oder schneller ☐ USB 1.1
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000 oder XP Betriebssystem
- MAC OS 8.6 oder höher, oder LINUX Betriebssystem

Verbinden Sie das USB Kabel (mitgeliefert) mit dem USB Anschluss ihres PCs.

Schalten Sie den Player ein, entfernen Sie die Schutzhülle des USB Ports, und schließen Sie das USB Kabel an.

Das Icon „USB connected status“ wird auf dem Bildschirm erscheinen.



Achtung: Vermeiden Sie das Entfernen des USB Kabels während Datentransfers.

• Treiberinstallation

Windows 98


Bitte beziehen Sie den aktuellsten Treiber von unserer Webseite:

<http://www.schuss-home.at>

Doppelklicken Sie auf die Datei sobald der Download beendet ist, um die Installation zu starten.

Wenn Sie Windows Me oder hoeher verwenden, ist es nicht notwendig den USB Treiber zu installieren.

Nachdem der Datentransfer beendet ist, führen Sie bitte folgende Schritte aus, wenn Sie das USB Kabel entfernen,:

- Doppelklicken Sie auf das  Symbol rechts unten auf ihrem Computer Bildschirm.
- In der Dialogbox für das Entfernen der Hardware, klicken Sie **“Stop”**.
- In der Dialogbox für Beendigung der Benutzung der Hardware, klicken Sie **“Yes”**.
- In der Dialogbox für das sicher Löschen der Hardware, klicken Sie **“Yes”**, und entfernen Sie schließlich das USB Kabel.

• Firmware Online Upgrading

Das Produkt hat eine Firmware online upgrading Funktion, die von unserer Firma zur Verfügung gestellt wird.

- **Anleitung:**

Beziehen Sie die aktuellsten Firmware und Font Dateien für ihren Player von <http://www.schuss-home.at>

Unzippen Sie die heruntergeladenen Files und öffnen Sie die **EXE Datei**: Die Firmware Datei wird erstellt.

Im power off Status, halten Sie die **EQ** Taste gedrückt und stecken Sie das USB Kabel an (Vergewissern Sie sich, dass das USB Kabel bereits mit dem PC verbunden ist).

Öffnen Sie die **exe Datei** um die automatische Installation zu starten.

Entfernen Sie das USB Kabel. Versichern Sie sich, dass die **HOLD** Taste gedrueckt ist.

Verbinden Sie den Player und den PC mit dem USB Kabel und kopieren Sie die aktuellste Font Datei, **reserve.bin file**, in „removable disk“.

Entfernen Sie das USB Kabel und schalten Sie ihren Player rein. Das Upgrade ist beendet.

!! ACHTUNG !!

Bevor Sie den Vorgang durchführen, sollten Sie darauf achten, dass:

- der Player aufgeladen ist und korrekt mit dem PC verbunden ist;
- Sie aufmerksam die Instruktionen im „Upgrade Package“ gelesen haben.
- Sie im Falle einer Diskrepanz zwischen Bedienungsanleitung und den im „Upgrade Package“ enthaltenden Instruktionen den letzteren folgen.

➤ REFERENZEN

- **Finden und beseitigen von Störungen**

Sollten nach dem Kontrollieren dieser Beispielen immer noch Probleme bestehen, bitten wie Sie ihren Händler aufzusuchen.

- **Keine Anzeige nach dem Einschalten;**

Kontrollieren Sie ob die Batterie aufgeladen ist.

- **Die Tasten funktionieren nicht;**

Kontrollieren Sie, ob die Tastensperre aktiviert ist.

- **Kein Sound**

Kontrollieren Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt ist.

Kontrollieren Sie, ob die Kopfhörer korrekt verbunden sind.

Kontrollieren Sie, ob ihre Musikdateien fehlerhaft sind.

- **Fehlerhafter Download einer Musikdatei**

Kontrollieren Sie, ob der Treiber korrekt installiert ist;

Kontrollieren Sie, ob das USB Kabel korrekt und sicher angeschlossen ist;

Kontrollieren Sie, ob die Speicherkapazität aufgebraucht ist.

- **Die OLED Bildschirmanzeige ist dunkel**

Kontrollieren Sie, ob der Kontrast zu dunkel eingestellt ist.

- **Schlechter FM Empfang**

Ändern Sie die Position von Player und Kopfhörern;

Schalten Sie andere elektronische Geräte in der Nähe des Players aus;

Kopfhörer dienen als Antenne.

- **Technische Daten**

| ITEM | Specifications |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | MM7740A |
| Storage capacity | 128MB/256MB/512MB/1GB |
| Battery | Built-in high-energy polymer lithium battery |
| Dimension/Weight | 90mm□55mm□6.□mm/47g |
| Earphone system | φ3.5 earphone jack |
| FM Frequency range | 87.5□108 MHz (China, Europe and USA); 76□91 MHz (Japan) |
| Connecting mode | High-speed USB1.1 |
| Display screen | 1.3" OLED; 112×64 pixel |
| Operating system | Windows Me or above, drive installation unnecessary Support MAC OS 8.6 or above and Linux |

!! ACHTUNG !! : Diese Daten können ohne Benachrichtigung geändert werden.

➤ FCC STATEMENT& COPY RIGHT STATEMENT

• FCC Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und für einem "Class B digital device" gerecht empfunden, gemäß Absatz 15 der FCC Vorschriften. Diese Beschränkungen sollen eine Störung von Geräten in einer Wohnumgebung vermeiden. Dieses Gerät generiert, verwendet und sendet Radiowellen und kann daher, falls nicht korrekt installiert oder falsch verwendet, Störungen anderer Radiogeräte verursachen.

Es besteht keine Garantie, dass solche Störungen nicht vorkommen können.

Falls solche Störungen bei Radio oder Fernseher vorkommen sollten – dies kann festgestellt werden, indem man das Gerät ein- und wieder ausschaltet – empfehlen wir dem Benutzer folgende Vorschläge:

- Ändern Sie die Position der Antenne.
- Entfernen Sie das Gerät aus der unmittelbaren Nähe des Receivers.
- Verwenden Sie zwei verschiedenen Stromanschlüsse für Gerät und Receiver.
- Suchen Sie ihren Händler oder einen Techniker auf.

Führen Sie keine Veränderungen am Gerät aus, sofern diese nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falls Sie aufgefordert werden einen solchen Vorgang durchzuführen, vergewissern Sie sich erst das Gerät ausgeschaltet ist.

Das Verwenden von geschützten Kabeln ist von den „Class B“ Beschränkungen in Teil B von Absatz 15 von den FCC Vorschriften vorgeschrieben.

!! ACHTUNG !! :

Veränderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller erlaubt worden sind, dürfen nicht durchgeführt werden.

• Copyright

Aufgenommen Stimmen oder Töne dürfen nicht so verwendet werden, dass sie Copyright Rechte verletzen. Beachten Sie, dass das Aufnehmen von Vorstellungen an gewissen Orten (Ausstellungen, etc.) verboten sein kann, selbst wenn diese nur dem eigenen Zweck dienen sollen.

Beachten Sie außerdem, dass der Transfer von Daten oder MP3 Dateien die urheberrechtlich geschützt sind, .nur den entsprechenden Copyright Vorschriften nach erlaubt ist.

➤ PROLEGOMENA

Distinguished customers,


Thank you for purchasing our Werlisa HiFi series products. This user's manual illustrates the function of this MP3 player comprehensively. In order to operate the product correctly and comfortably, please read this manual carefully before use.

➤ DECLARATION

- This manual only applies to the specific products. For the improvements in the quality of the product, its specifications and appearance are subject to change without special notice.
- If the version and operations change in the future, please download the latest driver program on our website (www.schuss-home.at)
- Pictures provided are only for reference, which may differ from the actual product.
- Be sure to backup the important files. Our company does not assume any responsibility for errors or omissions in this Manual or make any commitment to update the information contained herein.

➤ PRECAUTIONS

Safety and maintenance

- The MP3 player is a highly subtle electronic product, please do not dismantle, repair or refit it without authorization.
- Avoid operating the player forcefully or dropping a heavy object on it.
- Do not insert unwanted articles into the mainframe in order to avoid short circuit or damage to the player.
- Do not leave the player in a location near heat sources or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or sand, moisture, rain, mechanical shock, and magnetic equipment. Please pay more attention when using the product in kitchen, bathroom, swimming pool and other similar places.
- Avoid spilling any liquid onto or into the player. Please wipe the product with clean soft cloth when clean the surface. Avoid using any chemical cleanser.
- At the time of inserting the connecting wire, be sure to plug it in the correct direction, otherwise it may cause damages to the PC and player.
- Avoid shaking or striking when the player is connected to the PC via USB cable. Be sure to keep the USB port of the player clean.
- At the time of removing the USB cable, please click the "USB" icon  of the PC to exit first, and then pull out the USB cable so as to reduce or avoid damages.

On headphones and earphones

Road safety

- Do not use headphones/earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may cause a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headsets at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations.

Preventing hearing damage

- Avoid using headphones/earphones at high volume. Hearing experts advise users to avoid continuously loud and extended play. If you suffer tinnitus in your ears, reduce volume or discontinue use.

Battery use

- Please charge the battery in time in order to keep the player be normally used.
- For the built-in lithium polymer rechargeable battery, the saturated recharging time is 2-3 times. Don't recharge the batteries for a long time; otherwise the lifespan of the battery will be affected.
- Don't replace the battery without authorization; otherwise it may cause the explosion of the battery and other potential accidents. Please contact your dealer when replacing battery is necessary.

Addition

- For some space of memory is used to store programs and Chinese fonts, the total memory displayed is less than the actual level.
- Just change the extended name of the MP2 or MP1 files into MP3 when downloading them may cause unsuccessful play.
-

➤ MAIN FEATURES

- **Multi-Code player:** support MP3□WMA□WAV□ASF formats.
- **8 equalizing patterns:** flat, rock, jazz, classic, pop, user EQ and 2 super audio effects compounded by PHILIPS Life Vibes: pure studio (P.S) and concert sound (C.S).
- **6 replay modes:** normal, single, bookmark, favorite, random and all;
- **FM function:** you can easily listen to FM stations and set your favorite stations. Support as many as 30 preset channels for easy access to favorite FM programs;
- Support up to 8 folder levels.
- Program your own play list.
- Single-key bookmark function to facilitate memorizing the name of favorite song and its position during playing.
- A-B repeating function;
- Built-in microphone with ADPCM recording function, suitable for recording at meeting and in classroom. Synchronized recording function makes it easy to record the total CD on a partial basis.
- Synchronized display of dynamic spectrum or lyric file information of the display screen when playing; Support ID3 tag display to facilitate browsing song names, singers, album names and other information.
- Function of sleep, screensaver and timing power-off.
- **Firmware upgrade:** provide the latest updated features via free downloads on our website; www.schuss-home.at
- **Superthin body:** only 6.8mm in thickness

| |
|-------------------------------------------------------|
| ➤ CONTENTS |
| PROLEGOMENA |
| DECLARATION |
| PRECAUTIONS |
| Safety and maintenance |
| On headphones and earphones |
| Battery use |
| Addition |
| MAIN FEATURES |
| Main features |
| INTRODUCTION OF THE PRODUCT |
| Standard accessories |
| Indicative figure of the product and notes on buttons |
| Battery recharging |
| OLED display screen |
| INSTRUCTION OF OPERATION |
| Power-on/ Power-off |
| Button lock: HOLD |
| Listening to music |
| FM tuner |
| Recording |
| FILE MANAGEMENT |
| Files management |
| Operation of Browser |
| Deleting programmed files |
| MENU CONFIGURATION |
| Menu operation |
| Menu structure |
| CONNECTION WITH COMPUTER |
| Hardware connection |
| Software installing |
| Firmware upgrading on line |
| REFERENCE |
| Trouble shooting |
| Specifications |
| FCC STATEMENT & COPY RIGHT STATEMENT |
| FCC Regulations |
| Copyright |

➤ INTRODUCTION OF THE PRODUCT

• Standard Accessories


Please check the accessories in your "MP3 player" packing box:

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| MP3 player | Earphones | USB cable |
| Charger | Line in cable | Users' manual |
| Warranty card | | |


- **Caution: Accessories subject to change without notice and may vary from image shown.**

• Indicative Figure Of The Product And Notes On Buttons

Side View1

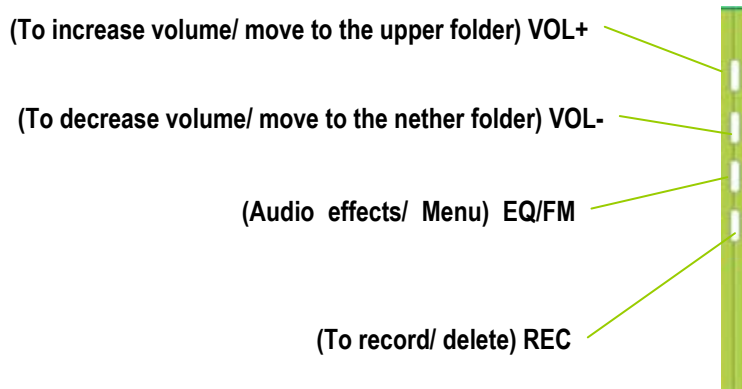


Side View2

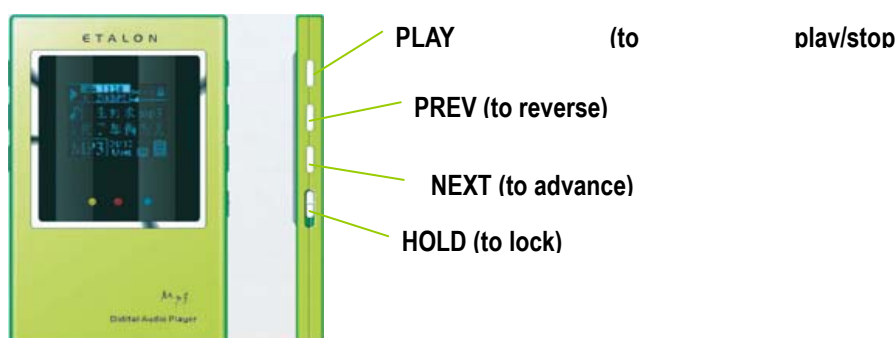

CAUTION: " Reset " button locates in the hole on the back of the player; please press this button with needle when the player doesn't work. Restart the player before operating it.

Top View

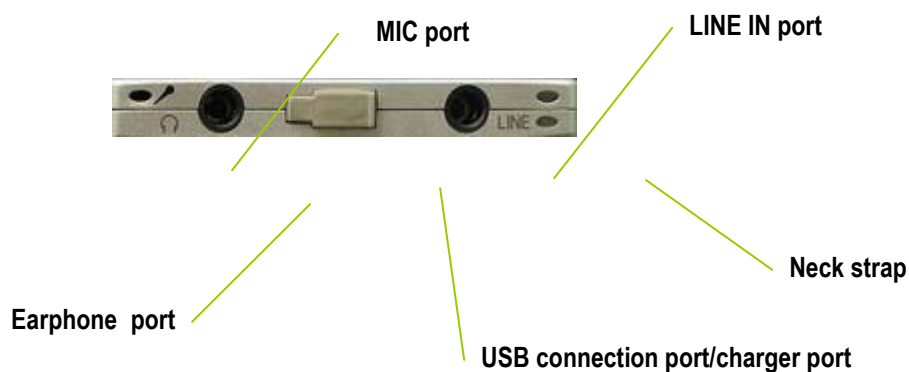

- **Battery Recharging**

Method 1: Charging with the charger.



Charging status




Complete charging

Step 1: Connect the electrical wire with power supply;

Step 2: Insert the plug of the charger into the charging port of the player.

CAUTION

- The icon  shines shows charging state; its stopping shining indicates that charging is finished. Three columns show that the battery has been fully charged.
- Charging can be conducted no matter whether the player is on or off. After finishing charging, pull out USB cable first and then put off the power supply.

Method 2: Charging with the USB


Connect the USB cable with computer and the USB connection port of the player.

CAUTION

- ♪ In the status of charging with USB, the buttons do not function.
- ♪ The saturated recharging time is 2-3 times. After the battery is fully charged, do not leave the player in charging status any longer.
- ♪ Please use the genuine USB cable and charger provided together with the player; the manufacturer will not be liable to any damages resulting from using non-genuine USB cable and charger.

- **OLED Display Screen**

Display picture of **playing status**

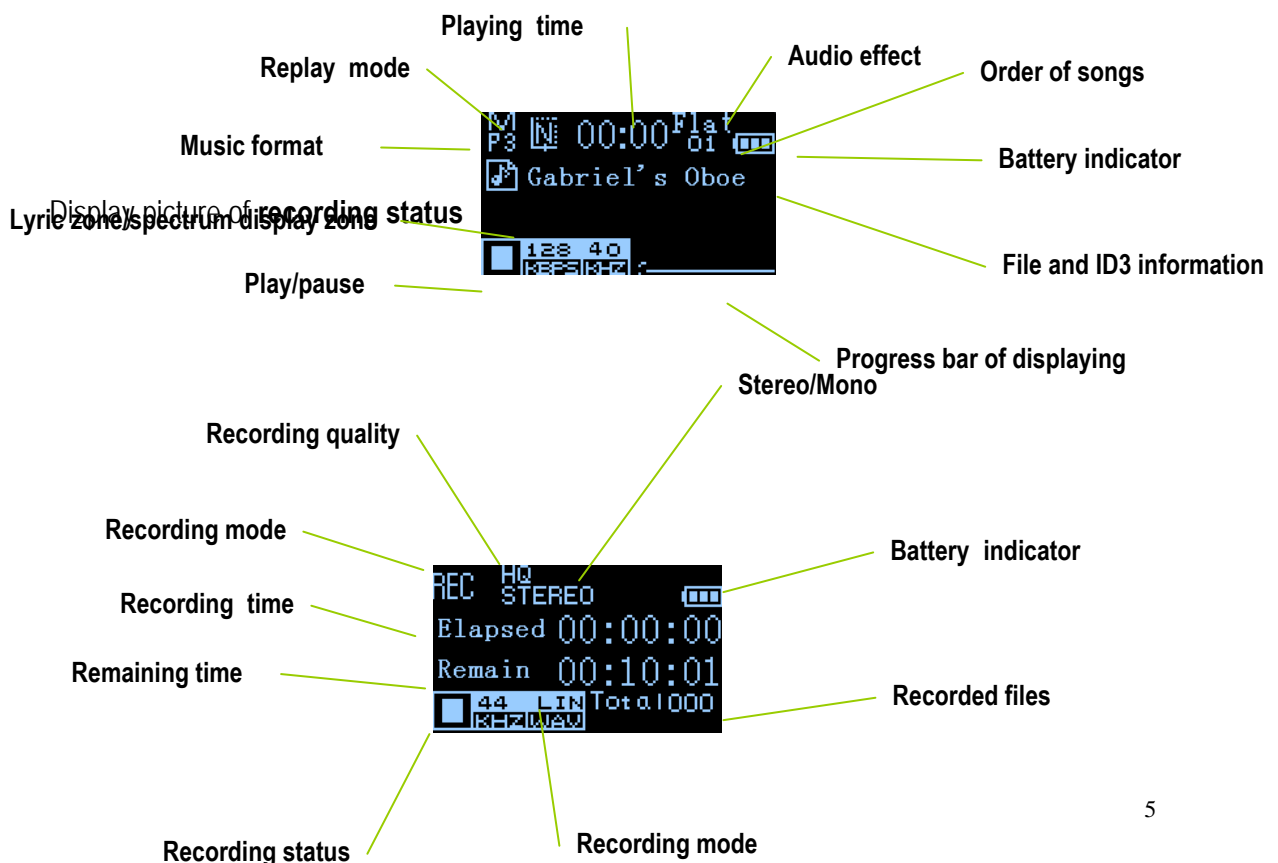

➤ INTRODUCTION OF OPERATION

• Power-on/ Power-off

Power-on

A long press of **PLAY** button in a state of **power- off**, then the welcome picture appears.

Power-off

A long press of **PLAY** button in a state of **play/browse, recording/ temporarily stopping**, and **FM tuner**, then the exit picture appears.

• Button Lock: HOLD

The product has button hold function so as to avoid misoperation. Push the **HOLD** switch to the locking position.



Locked state

In the state of hold, other operations do not function except for the power-on /power –off operation. The screen will indicate **Button Hold** when other operation was conducted. Push the **HOLD** switch to the bottom will unlock.

• Listening to Music

Playing/ Pause

Press the **PLAY** button and hold to turn on the player, it will enter the **play mode** straightly when using the product for the first time or resuming factory setting.

Playing



Click the **PLAY** button in the state of playing, it stops playing temporarily; Click the **PLAY** button again to restart playing.

Pause



Selecting Music

A short press of the **PREV** / **NEXT** button in the state of playing to select the previous/next music for MP3; Press and hold the **PREV** / **NEXT** button to fast reverse/advance in the current track.

Selecting Tracks In The Browser

In the state of playing, press and hold the **EQ/FM** button to enter the **Browser mode** → press the **PREV** / **NEXT** button to select the desired fold or track→press the **PLAY** button to confirm.

Referring to the "Operation of Browser" to find more details about selecting files.

Adjusting The Volume

In the state of playing or pause:

Click the **VOL+** / **VOL-** button to increase/decrease the volume gradually;

Press and hold the **VOL+** / **VOL-** button to increase/decrease the volume rapidly.

"The screen shows the changes when adjusting the volume (includes 32 scales)."



Volume Protecting Function

The player has volume protecting function to protect customers' hearing.

At the time of power-on, automatically decrease/increase the preset volume above 20/ below 10 to 20;

In the case of pause status, the volume can only be adjusted between 1 and 20.

Audio Effect Setting

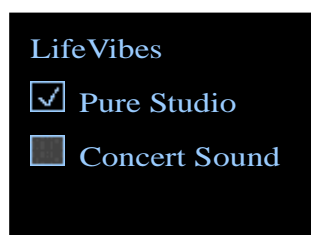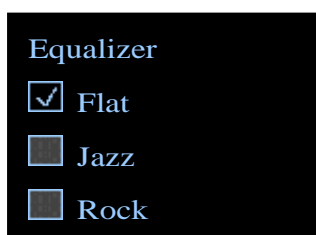

While playing MP3, click the **EQ/FM** button to select the desired audio effect among the following 8 audio effects according to the types of the music:

Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, User EQ, P.S (pure studio), and C.S (concert sound)

Audio effect setting can also be executed by **Menu** operation, please look up more details In “ **Menu Configuration**” section.

Replay Mode Setting

6 replay modes provided by the player:

Normal: play all the tracks in the folders or player in sequential order.

Single: play a single track repeatedly;

Bookmark: play the tracks in the Bookmark file folder repeatedly;

Favorite: play the tracks selected as favorite tracks and placed in the Favorite file folder repeatedly;

Random: randomly play all the tracks in the folders or player;

All: play all tracks in the folders or player repeatedly.

OPERATION You can set various replay mode options by choosing those selections under **Menu**.

EQ/FM → **Menu** → **Play Setting** → **Replay Mode** → click the **PREV** / **NEXT** button to select the desired **Replay Mode**→ click the **PLAY** button to confirm

A-B Interval Repeat

Play a selected interval repeatedly.

Press the **REC** button once to select the beginning <A> point.



The beginning point

Press the **REC** button again to select the ending point.

A-B interval will be repeated.

Press the **REC** button again to cancel.

Bookmark Function

While playing MP3, press the **REC** button once to set the bookmark point for the current track to label the name and position of the track in the folder.

Press the **REC** button again to cancel bookmark setting while playing the track.



Bookmark icon

Synchronized Lyric and ID3 Tag Information

Way of obtaining lyric:

Download lyric file in LRC format from music website; or automatically search LRC lyric by use of WINAMP or Windows Media Player (version with mini lyric module required).

To realize the function, please copy the IRC file with the same name as the track file into the player; and then the player will automatically identify the lyric file.

ID3 tag information: ID3 tag is the additional info in MP3 music files that can add such info as the performer of the track for easy management.

• FM Tuner

Operating The FM Tuner

Long press of the **EQ/FM** button→enter the Switch Mode interface→press the **PREV** / **NEXT** button to switch to the **Radio Mode**

!! CAUTION !!

- Be sure to connect the earphone to the player when conducting the radio function, for the earphone function as aerial.
- FM Tuner reception may vary in different areas.
- **The searchable frequency:**
 - 76.00MHz---91.00MHz in Japan;
 - 87.50MHz—108.00MHz in China, Europe, USA and southeastern Asian areas.

Automatic Memory Function

Operation : Press the **EQ/FM** button to enter the **Menu** → press the **PLAY** button to enter the **Radio & Recording Setting**→press the **PLAY** button to choose **Automatic search**→press the **PLAY** button for confirmation to automatic search.

The player will search from low frequency to high frequency and save the searched channels in sequential order. Up to 30 channels can be memorized. After finishing searching, it will play automatically from the first channel

Manual Memory Function



Choose the Manual mode→click the **PREV** / **NEXT** button to conduct step search(Press and hold the buttons for fast search)→

Click the **PLAY** button to save the searched channel to Preset Mode.

Press the **PREV** / **NEXT** button to select the serial number of the saving channel.

Click the **PLAY** button again to save the channel.

Scanning The Saved Channels

Press the **EQ/FM** button to switch to the Preset Mode.

Press the **PREV** / **NEXT** button to select and listen to the saved channel.

Deleting Saved Channels

Select the channel to be deleted at Preset Mode.

Click the **PLAY** button, the screen will display “ **Delete the CH?**”. When the player does not have any preset channels, **NO PRESET CH** will be displayed and then fade out.

Press the **PREV** / **NEXT** button to choose **Cancel** or **OK**.

Press the **PLAY** button to confirm. The channel will be deleted when choosing **OK**.

The player will switch to Preset Mode automatically if no operation is conducted in several seconds.

• Recording

Setting Recording Parameters

Before executing the recording functions:

- Check whether the battery has sufficient power.
- Set such 3 items as Recording quality, Synchronized recording and Synchronization sensitivity in Radio & Recording setting in the **Menu**.

Recording Quality: the higher the level of quality is chosen, the shorter the recording time will be.

| Recording quality | Low | Middle | High |
|-------------------|--------|----------|---------|
| Sample rate | 16KHz | 22.05KHz | 44.1KHz |
| Bit rate | 32kbps | 64kbps | 128kbps |

Synchronized Recording:

For LINE-IN recording, this function is suitable for recording the total CD by sections. **For detailed operations:** play a CD with the CD player, and record the CD by use of Line-in. When the player detects that track 2 in the CD does not start after 3 seconds of the ending of track 1, the player will automatically save it as MP3 format music file. If track 2 starts after 6 seconds of the ending of track 1, the player will automatically begin recording again and save it as a new music file.

Synchronization Sensitivity:

To facilitate synchronized recording, adjust the sensitivity of level, which is used for testing and judging the interval between two tracks.

MIC Recording

MIC is an old recording mode, which records a single channel of sound signals by Mono recording.

Press and hold the **EQ/FM** button to enter the Mode Switch interface, then press the **PREV** / **NEXT** button to enter the “**REC mode**”; and then click the **EQ/FM** button to switch between the MIC and Line-in recording modes.


Click the **REC** button to begin recording.

In the case of recording status, click the **PLAY** button to stop recording temporarily. Click the **REC** button again to rerecord.

In the case of recording status, click the **REC** button to stop recording. After the screen display “**Replay now?**“, press the **PREV** / **NEXT** button to select “**cancel**” or “**confirm**”. Click the **PLAY** button to save the recorded file and confirm whether replay it immediately.

In case of no operation on buttons within 5 seconds, the player will automatically return to recording preparation status. The recorded file is saved in the **VOICE** file folder under **ROOT**; it is saved as form of **VOIXXX.WAV**.

Line In Recording

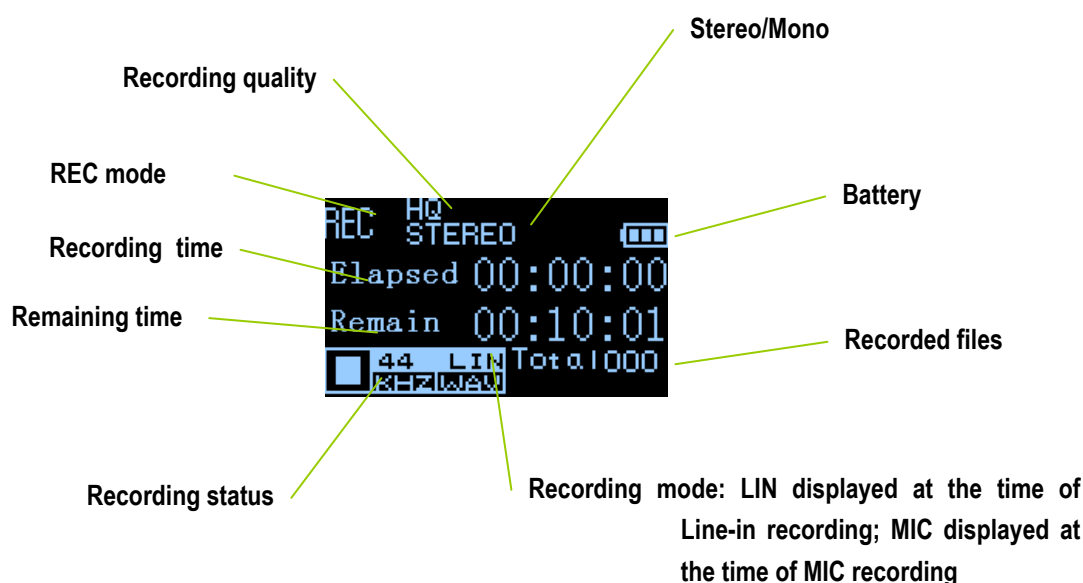

Line In adopts Stereo recording, by which sound is allocated to two sections in dependent sound tracks during recording.

Connect the Line In cable (provided) to the Line In port of your player.
choosing Line In recording mode.

Other operations are similar to the MIC recording mode.

The recorded file is saved as form of **LineXXX.WAV**. It is saved in the **Line-in** fold under **ROOT**.

Recording FM

Press the **REC** button to record FM during FM play.

Press the **PLAY** button to stop recording temporarily and press it again to resume recording.

Press the **REC** button again to stop recording. After the screen display “ **Replay now?** “, press the **PREV**/**NEXT** button to select “**cancel**” or “**confirm**”. In case of no operation on buttons within 5 seconds, the player will automatically return to the Radio Mode.

The recorded file is saved as form of **RADXXX.WAV**; it is saved in the **FM** fold under **ROOT**.

➤ FILE MANAGEMENT


• Files Management

There are 6 default folders under **ROOT**: **Favorite**, **Bookmark**, **Music**, **FM**, **Line In** and **Voice**.

Favorite and Bookmark folders cannot be displayed in the computer.

The player supports up to 8 levels of subfolders.

• Operation of Browser

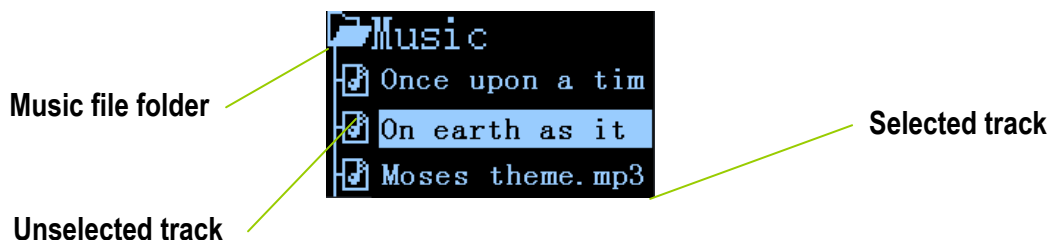

Press and hold the **EQ/FM** button to enter the Mode Switch interface, press the **PREV** / **NEXT** button to switch to the **Browser**; then press the **PLAY** button to enter the **Browser**. Press the **PREV** / **NEXT** button to select the track or folder and press the **PLAY** button to confirm.

Press the **VOL+**/**VOL-** button to reverse/advance to the upper/lower folder; ☺ Press the **VOL+** button to return to the play mode under **ROOT**.

Setting The Favorite Music

Press the **PREV**/**NEXT** button to select the track to be set→press the **REC** button to add the track to the **Favorite** folder. The screen will display “ **Added to Favorite**”

Introduction Play

When entering the **Browser** in stopping status without any operations on buttons, the player will play the beginning 10 seconds of each track automatically in sequential order.

- **Delete Programmed Files**

Enter the **Browser** while in play status, and select the tracks or folders to be delete ;

Press and hold the **REC** button, the screen displays “ **Delete file**”

Press the **PREV/NEXT** to select “ **confirm** ” or “**cancel**”, then press the **PLAY** button to execute the operation.

The player will automatically exit the display interface in case of no operations on buttons for 2 seconds.

!! CAUTION !!

- This operation will delete files permanently from your player, make sure to use with caution.
- When delete the system folders, such as Voice, Line In, FM, only the files in them will be deleted, and the folders themselves will be left.
- When massive files need to be deleted, deleting with computer is recommended.

➤ MENU CONFIGURATION


- **Menu Operation**

Press and hold the **EQ/FM** button to enter the Mode Switch interface and select the **Menu** mode; →Press the **PREV/NEXT** button to select the sub-menus; →Press the **PLAY** button to configure the options in the main menu and sub-menus; →Press the **VOL+/VOL-** button to move between main menu and sub menu.

- **Menu Structure**


Play Setting

In any mode, press and hold the **EQ/FM** button to enter the Mode Switch interface, and then enter the **Menu** interface:

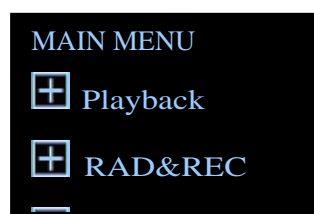

- **Play Modes**

After entering the Play Setting, the following interface will appear:

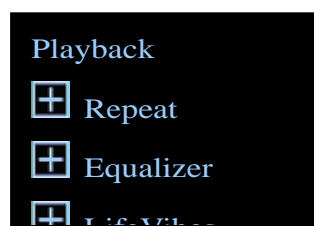

Normal→Single →Bookmark→Favorite →Random →All.


- **Ordinary Audio Effect**



Flat→ Jazz→Rock→Classic →Pop →User EQ

- **Configuring User EQ**


After entering the Menu mode, choose the following options one by one:
Play setting→ordinary audio effect→User EQ

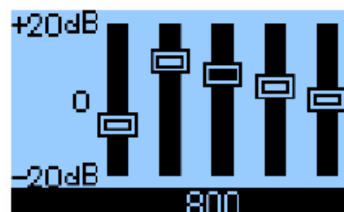

Press the **PREV/NEXT** button to switch the frequency points→Press the **PLAY** button to confirm the selected point. There are five options provided: 50Hz, 200Hz, 800Hz, 3KHz and 14KHz.

Press the **PREV/NEXT** button to adjust →Press the **PLAY** button to confirm, and then the player will automatically exit the configuration.

- **Super Audio Effects**

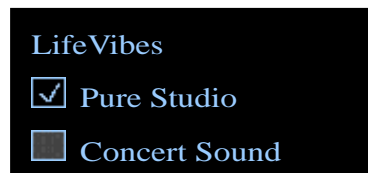

Pure Studio→Concert Sound

Compared with the ordinary audio effects, the super audio effects consume more electric power.

- **Time Display**




- **Continued Play From Interrupted Point**

Radio & Recording Setting

After entering Radio & Recording Setting, the following interface will appear:



- **Automatic Search**

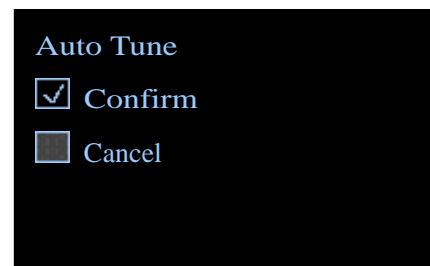


- **FM Regions**

In the menu, FM regions include 4 options, i.e. radio stations of China, USA, Europe and Japan.




- **Recording Quality**

The user may enter the Menu and Radio & Recording Setting to choose the recording quality.

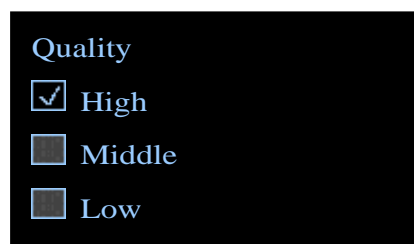


- **Synchronized Recording**

The user may enter the Menu and Radio & Recording setting to activate the synchronized recording.

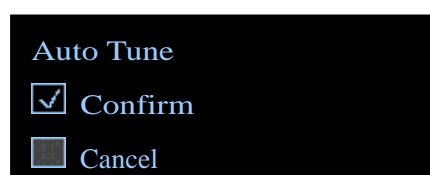


- **Recording Sensitivity**

The user may enter the Menu and Radio & Recording Setting to choose the recording sensitivity.

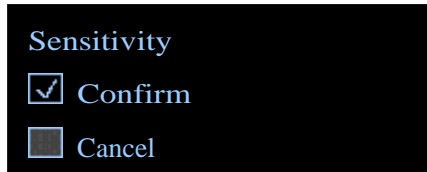


Display Setting

After entering Display Setting, the following interface will appear:

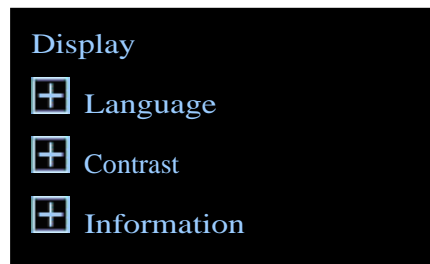

- **Menu Language**

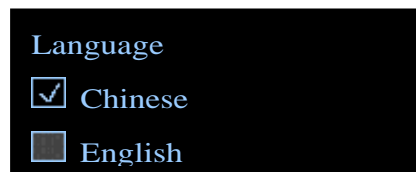

- **Contrast Control**

The user may change the contrast of the player according to personal visual effect. The default setting is 5, and the user may press the **NEXT**/**PREV** button to change from -4 to +4, altogether 9 levels.



- **Product Information**




Disk info: Memory capacity, remaining space, etc.

Software version: Specifications, version, etc.


System Setting

After entering System Setting, the following interface will appear:

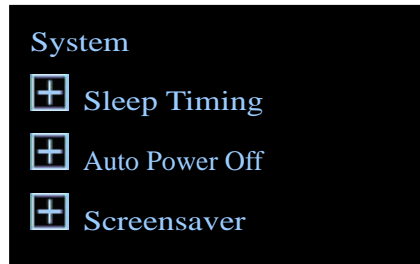


- **Sleep Timing**

Sleep timing includes 4 options: 15 min, 30 min, 60 min and cancel.

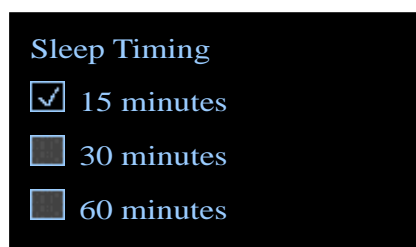


- **Automatic Power off**

Automatic Power off includes 5 options: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min and cancel.

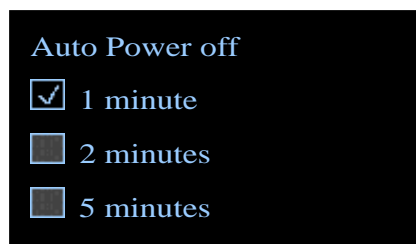


- **Screensaver Timing**

Screensaver timing includes 5 options: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min and cancel.

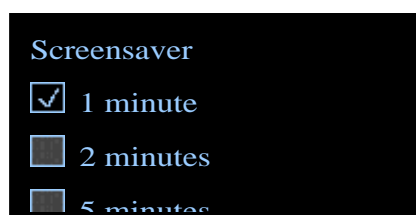


- **Formatting Disk**

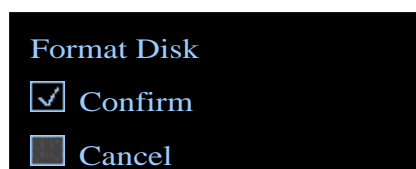

!! CAUTION !!: Format will erase all the files and folders in your player's memory.

- **Factory Setting**

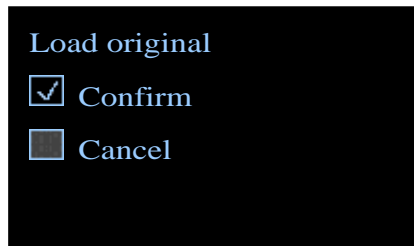

After selecting “**resume factory setting**”, the player will revert to the default configuration.

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Play mode | Normal |
| EQ | Flat |
| Time display | Display elapsed time |
| Continued play from interrupted point | Off |
| FM regions | China |
| Recording quality | High |
| Synchronized recording | Off |
| Synchronized recording sensitivity | Low |
| Sleep time | Cancel |
| Automatic power off | 1 min |
| Screensaver time | 1 min |
| Language setting | Chinese |
| Contrast | 5 |

➤ CONNECTION WITH COMPUTER

• Hardware Connection

Suggested Minimum Configuration Requirements of Computer

- CPU of Intel Pentium 500Mhz or faster ☐Support USB 1.1
- Microsoft Windows 98SE, ME, 2000 or XP operating system
- MAC OS 8.6 or above, or LINUX operating system

Connect the USB cable (provided) to the USB port of your computer

Turn on the player, remove the protective cover of USB port, and connect the USB cable.

USB connected status will appear on the screen of the player.



Caution: Avoid disconnecting the USB cable in the process of transferring data.

• Drive Installing

When installing in Windows 98


Please download the latest USB driver on the website of our company.

www.schuss-home.at

Double click the downloaded file to start installing according to the clues of the computer.

When using Windows Me or above, it's not necessary to install USB driver.

Please operate in the following steps at the time of pulling out the USB cable upon completion of file transmission:

- Double-click the  icon at the lower right corner of the computer.
- After a dialog box of pulling out hardware pops up, click **"Stop"**.
- After a dialog box of stopping using hardware pops up, click **"Yes"**.
- After a dialog box of safely deleting hardware pops up, click **"Yes"**, and then pull out the USB cable.

• Firmware On- line Upgrading

The product has the function of firmware on-line upgrading. Customers are provided with various new functions developed for the player by our company.

- **Operation:**

Visit www.schuss-home.at to download the latest firmware and font files for your player.
Unzip the downloaded firmware and double click the **EXE file**. This will create the firmware file.

While in power off status, press and hold the **EQ** button and insert the USB cable. (Make sure the USB cable has been connected to the computer)

Double click the **exe file** and start installing automatically.

Disconnect the player and computer. Make sure the **HOLD** switch is at the locked position.
Connect the player and computer with USB cable, and copy the latest font file, **reserve.bin file**, into the removable disk.

Disconnect the player and computer and turn on the MP3 player. Upgrade is completed.

!! CAUTION !!

Before upgrading

- Please make sure the player is fully charged and correctly connected;
- Please carefully read the instructions about firmware upgrade in the upgrade package.
- The instructions shall prevail in case of any discrepancy with the Manual.

➤ REFERENCES

- **Trouble Shooting**

Should any problems persist after you have checked these symptoms, consult your MP3 player dealer.

- **No display after the operation of power-on;**

Check whether the battery has enough power.

The buttons do not work;

Check whether the HOLD switch on the player is at the locked position.

- **No sound from earphones**

Check whether VOLUME is set to 0.

Connect the earphones plug firmly.

Check your music files

- **Failed download of music file**

Check whether the driver is correctly installed;

Check the connection between your computer and the player to ensure that the cable is secure; check whether the player's memory is full.

- **The OLED display screen is dark**

Check the contrast.

- **Poor FM reception**

Adjust the position of the player and earphones;

Turn off the power of other electric devices nearby the player;

Earphones function as the antenna.

- **Specifications**

| ITEM | Specifications |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | MM7740A |
| Storage capacity | 128MB/256MB/512MB/1GB |
| Battery | Built-in high-energy polymer lithium battery |
| Dimension/Weight | 90mm□55mm□6.□mm/47g |
| Earphone system | φ3.5 earphone jack |
| FM Frequency range | 87.5□108 MHz (China, Europe and USA); 76□91 MHz (Japan) |
| Connecting mode | High-speed USB1.1 |
| Display screen | 1.3" OLED; 112×64 pixel |
| Operating system | Windows Me or above, drive installation unnecessary Support MAC OS 8.6 or above and Linux |

!! CAUTION !!: specifications subject to change without notice.

➤ FCC STATEMENT& COPY RIGHT STATEMENT

- **FCC Regulations**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you must first stop operation of the equipment.

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in subpart B of Part 15 of FCC Rules.

- **!! CAUTION !!:**

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- **Copyright**

Voices or sounds recorded cannot be used in ways that infringe copyright laws. Note that some restrictions apply to the recording of performances, entertainment and exhibits, even when intended purely for personal use.

Users are also asked to note that the transfer of memory containing data or MP3 files protected under copyright laws are only permissible within the restrictions imposed.